



ACS

Balanza Electrónica




MANUAL DE USUARIO BALANZA ELECTRONICA

MODELO ACS SERIES 30kg

BOGOTA D.C. COLOMBIA
MORESCO

Muchas gracias por haber comprado esta balanza electrónica MORESCO ACS en balanzas Moresco Colombia por favor lea el manual y consérvelo a la mano para futuras programaciones.

Tenga en cuenta que es muy importante conocer el funcionamiento de la máquina para poder dar el uso adecuado.

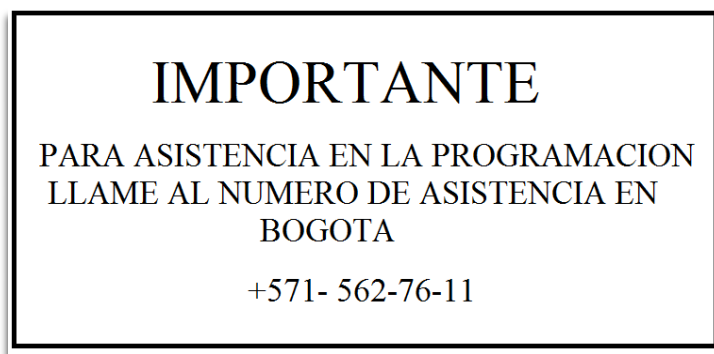

IMPORTANTE: RECUERDE QUE LA CAPACIDAD MAXIMA ES DE 30 kg (60lb) NO EXCEDA ESTA CAPACIDAD O PODRIA DAÑAR LA MAQUINA

**Centro de servicio autorizado
MORESCO**

Si su ACS MORESCO requiere de reparación, o desea comprar partes de remplazo por favor contacte directamente con BALANZA MORESCO o contacte a servicio técnico BOGOTA.

Fuente de Alimentación

La balanza está diseñada para trabajar con una corriente estándar de 120 v 60 Hz NO

sobrecargue la toma corriente conectando muchos aparatos a la vez.

Limpieza

Limpie el exterior de la balanza con un paño suave que haya sido humedecido con poco alcohol. Asegúrese que el trapo este bien exprimido para evitar daños en la balanza.

Mantenga la balanza fuera de lugares húmedos y límpiela cada día antes de empezar ventas.

ELECTRONIC PRICE COMPUTING SCALE 2010

GUIA DE USUARIO

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIONES.....	4
1.1. ESPECIFICACIONES.....	4
1.2. FUNCIONES PRINCIPALES.....	4
1.3. ANTES DE INICIAR.....	5
2. OPERACIONES BASICAS.....	6
3. TRANSMISION DE DATOS.....	7
4. ADVERTENCIAS.....	7
5. GARANTIA.....	8

1. ESPECIFICACIONES

ACS SERIES

La balanza electrónica ACS concentra la experiencia y la tecnología con versatilidad y diseño práctico para hacer de esta una de las balanzas más prácticas en el mercado, acomodándose a las necesidades de los clientes la ACS le permite manejar un control de ventas por producto y peso.

De fácil manejo y programación la ACS le permite acceder a una gran cantidad de artículos codificados en la máquina REGISTRADORA.

1.1. ESPECIFICACIONES

Capacidad máxima	30 kg
División	10 g
Especificaciones de pantalla	Net weight : 5 dígitos Unit Price : 5 dígitosTotal : 6 Dígitos
Medidas de la plataforma	210mm X 300 mm
Tipo de Impresora	Sin IMPRESOR
Memoria	128 Kb
Fuente de Voltaje	AC 110/50Hz
Consumo	5 W modo ahorro 20 W en Uso

1.2. FUNCIONES PRINCIPALES

- 1) Memoria 7 plus
- 2) Sistema de Batería Recargable
- 3) Precio total
- 4) Memorias fácilmente programables.
- 5) Nivel de Luz para las Pantallas

1.3. PRECAUCIONES ANTES DE USAR LA BALANZA

EL AMBIENTE

La balanza siempre debe usarse en un ambiente libre de Corrientes de aire excesivas, productos Corrosivos, Vibraciones, altas temperaturas o extremos de humedad. Estos factores afectaran la lectura de peso desplegada.

NO instale la balanza:

- al lado de ventanas abiertas o puertas que causen Corrientes de aire o cambios rápidos de temperatura.
- cerca de aires acondicionados o aberturas caloríficas.
- Cerca de campos magnéticos o equipos que generen Los campos magnéticos.
- En una superficie de trabajo Inestable.
- En un ambiente polvoriento.
- Donde reciba la luz del sol directamente.
- NO conecte en la conexión del Refrigerador.
- Si es Posible USE un Estabilizador.

Nivelación de la Balanza

La balanza está provista con una burbuja niveladora en la parte inferior izquierda del teclado. Y cuatro Pies niveladores ajustables. Por favor use los pies nivelaros y ajuste la burbuja en el centro del circulo.

Encendido de la Balanza.

No encienda la balanza con algo sobre la plataforma, la pantalla Realizara una cuenta regresiva de nueve a cero y entonces estará Lista para el uso. De un precalentamiento de 10 – 15 minutos.

2. OPERACIONES BASICAS

PROGRAMAR MEMORIAS EN BALANZA

- Encienda la balanza, luego digite la tecla M.
- Digite el valor que desea programar en la memoria (ESTE VALOR ES EL PRECIO POR KILOGRAMO)
- Seleccione la memoria donde se va a guardar el precio. (**M1 hasta M7**)
- Verifique si el precio fue guardado exitosamente.

BORRAR MEMORIAS EN BALANZA

- Encienda la balanza, luego digite la tecla M.
- Digite cero
- Seleccione la memoria donde se va a borrar el precio. (**M1 hasta M7**)
- Verifique si el proceso fue guardado exitosamente.

ADICIONAR ARTICULOS EN LA BALANZA

- Montar el producto en la bandeja de la balanza
- Seleccionar el valor para este articulo (ESTE VALOR ES EL PRECIO POR KILOGRAMO)
- Seleccione la tecla M+
- Repetir el procedimiento para más artículos.

BORRAR EN LA BALANZA

- Si se desea borrar la cuenta que se lleva en la balanza oprima las teclas **M+** y luego **C**.
- Si desea borrar un valor que aparezca en la pantalla oprima la tecla **C**.

VII. TRANSMISION DE DATOS A REGISTRADORA CASIO

Por favor use el cable de transmisión de datos que va en la caja, los cables están conectados de tal manera que podrás usarlos con la Registradora. (Solo para Comunicación)

LA BALANZA ES COMPATIBLE UNICAMENTE CON LA REGISTRADORA CASIO PCRT275

Para establecer comunicación entre la balanza y la registradora por favor encienda los dos al mismo tiempo.

IMPORTANTE: No opere la registradora si la balanza está conectada atreves del puerto y se encuentra apagada!!!

RECIBIR PESO EN REGISTRADORA

- Para transmitir peso verifique el peso en la balanza y oprima la tecla  en la registradora.
- Continúe el proceso de venta.

ADVERTENCIAS

- Recuerde leer el manual.
- No exceda la capacidad máxima.
- Asegúrese que la fuente de alimentación sea adecuada.
- Use estabilizador.
- Mantenga en un lugar fresco.
- No Mojar.

5. GARANTIA LIMITADA

1. TERMINOS DE LA GARANTIA LIMITADA

Basculas y Balanzas MORESCO, garantiza para este producto el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra para el diagnostico y reparación dentro de un Periodo de Garantía específico de UN AÑO, el cual iniciara a partir de la fecha de la compra del articulo.

MODELO Y TIEMPO DE GARANTIA

ACS: Equipo de pesaje, Balanza Electrónica (Garantian1 año)

2. CONDICIONES DE LA GARNTIA

- a. Se presta garantía únicamente a productos que presenten factura legal de venta.
- b. El servicio de garantía sólo se prestará en el centro de servicio de nuestras instalaciones.
- c. El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus equipos.
- d. Basculas MORESCO no asume ningún costo de trasporte de los equipos en garantía.

3. CASOS EN QUE LA GARANTIA NO ES VALIDA:

- a. Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrames de líquidos en las partes eléctricas, accidente, catástrofes naturales, desordenes públicos o como consecuencia de estos.
- b. Uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo descritas en el Manual de Usuario.
- c. Uso en condiciones ambientales deficientes o que exista mala instalación o mal uso del producto.
- d. Daños causados por fluctuaciones de voltaje en los circuitos eléctricos o descargas eléctricas atmosféricas.
- e. En el evento que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por Basculas y Balanzas Camry
- f. Daños producidos por la intervención o desarme del producto de parte de personal ajeno al departamento de servicio de Báscula y Balanzas Camry. o los ocasionados por la adaptación e instalación de piezas o accesorios no genuinos ni autorizados.
- g. Cables, adaptadores, baterías, controles remotos, partes plásticas, gabinetes y demás accesorios o partes consumibles o de alto riesgo de daño por exceso de manipulación no están sujetos a la garantía.
- h. Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a Basculas y Balanzas Camry ,tales como rayaduras, decoloramiento, oxidación,exceso de polvo, golpes , ruptura del mueble o gabinete del producto, contaminación de plagas o sustancias.
- i. Cuando el producto no tiene sellos de garantía o se encuentran alterados.
- j. Si el aparato se le somete a sobrecarga de uso, por ejemplo alquiler etc. O que se haya excedido los límites de sobre carga o uso específico para el cual fue diseñado.

- k. Garantía cuya vigencia ha expirado, no presente factura legal de venta y no presente este formato de garantía debidamente diligenciado
- l. El desgaste por el uso normal de partes y piezas mecánicas, metálicas, plásticas y de caucho.
- m. Accesorios faltantes después de recibida la mercancía no son cubiertos por la garantía.
- n. Robo del producto

INFORMACION IMPORTANTE

CONTACTO	DATOS DEL USUARIO Y PRODUCTO
	NOMBRES Y APELLIDOS
BASCULAS Y BALANZAS MORESCO	
	CEDULA
TELEFONO 2 47 38 28	CIUDAD
CALLE 12 # 18-15 B. SABANA BOGOTA	TELEFONO
	MARCA
	MODELO
	FECHA DE COMPRA

NOTA IMPORTANTE: Por favor lea con cuidado el manual de usuario, guarde este documento junto con la factura de compra y diligencie claramente los datos de usuario y producto.